


به نام خدا


نام پروگرامر STK200/300 است پروگرامر را توسط کاور DB25 به سیستم کامپیوتر خود وصل کنید.

** در نرم افزار CodeVisionAVR ، از منوی Settings گزینه Programmer را انتخاب کنید تا پنجره شکل زیر باز شود .

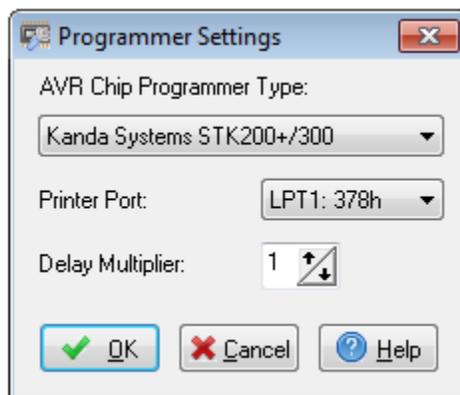

نوع پروگرامر را Kanda Systems STK200+/300 انتخاب کنید.

پین های خروجی ISP به شکل زیر است که قرمز شماره یک است :

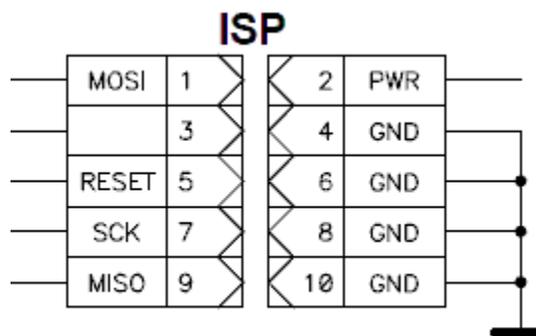

**** توجه مهم **** که power از روی برد ما قطع نباید باشد و پروگرامر از $VCC=+5V$ است .